


Комплект Skiper AR50V

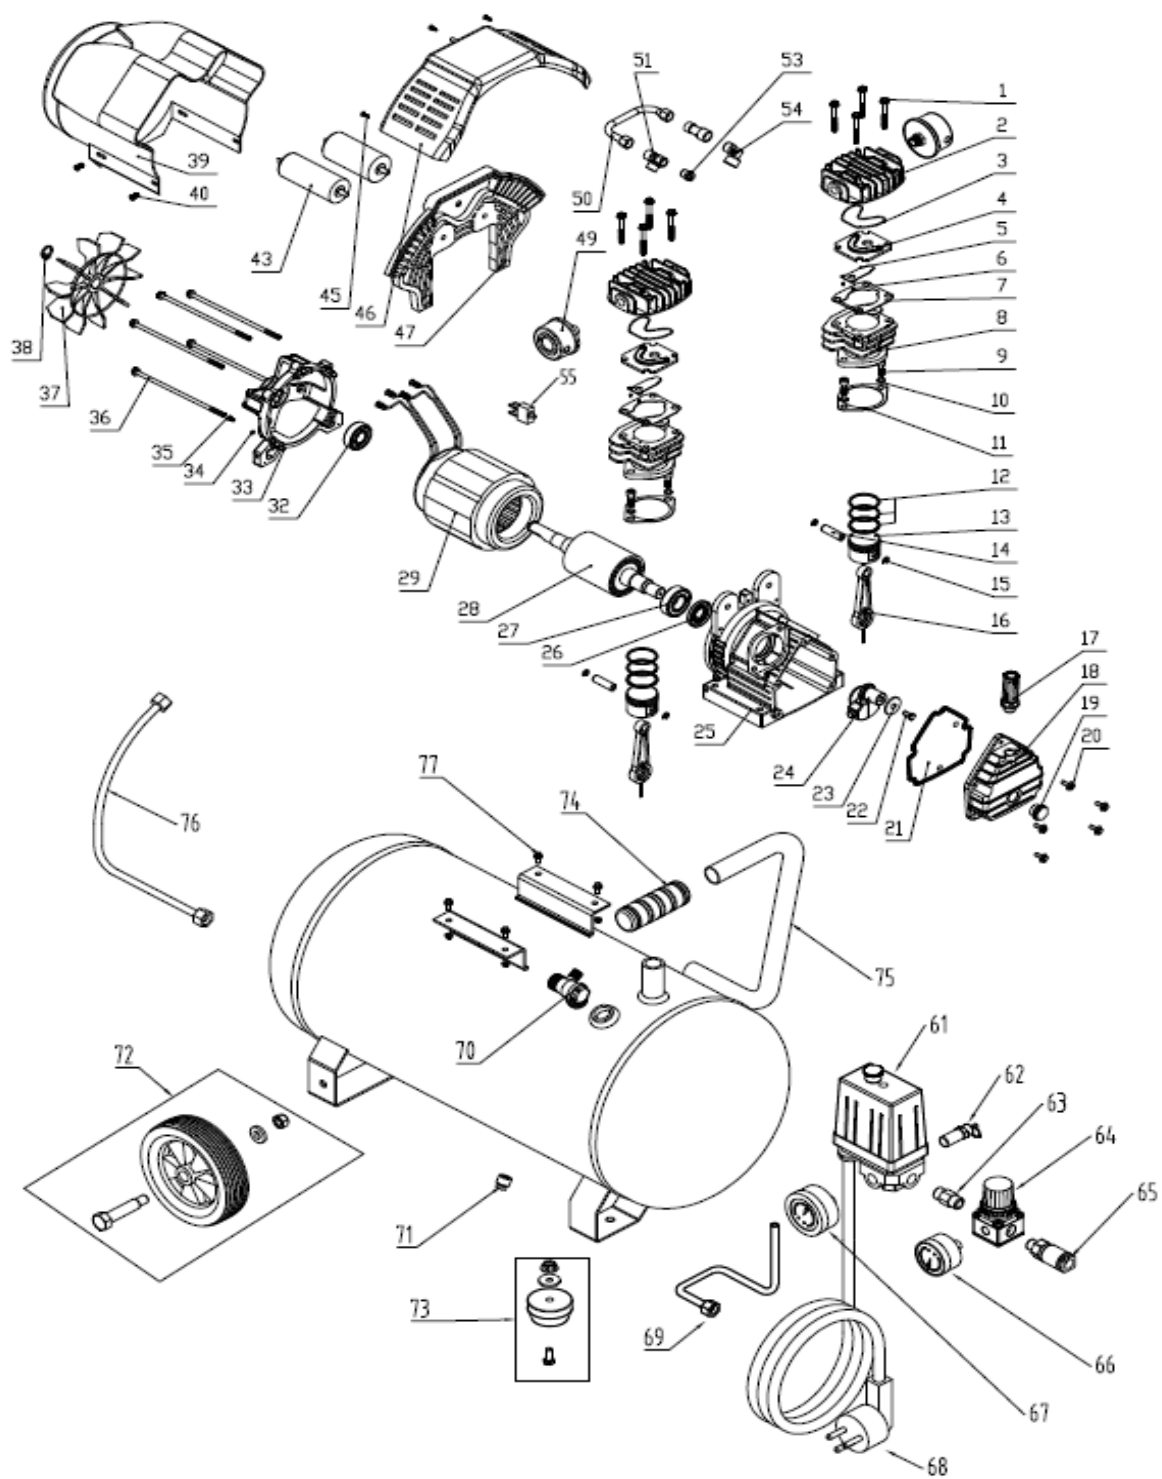

	Артикул	Наименование товара
1	SAR50V.00-0001	Болт крепления крышки цилиндра AR50V #1
2	SAR50V.00-0002	Крышка цилиндра AR50V #2
3	SAR50V.00-0003	Прокладка крышки цилиндра AR50V #3
4	SAR50V.00-0004	Клапанная пластина AR50V #4
5	SAR50V.00-0005	Язычок клапанной пластины AR50V #5
6	SAR50V.00-0006	Шпилька AR50V #6
7	SAR50V.00-0007	Прокладка клапанной пластины AR50V #7
8	SAR50V.00-0008	Цилиндр AR50V #8
9	SAR50V.00-0009	Винт AR50V #9
10	SAR50V.00-0010	Шайба AR50V #10
11	SAR50V.00-0011	Прокладка цилиндра AR50V #11
12	SAR50V.00-0012	Поршневые кольца AR50V #12
13	SAR50V.00-0013	Поршень AR50V #13
14	SAR50V.00-0014	Палец поршня AR50V #14
15	SAR50V.00-0015	Кольцо стопорное поршня AR50V #15
16	SAR50V.00-0016	Шатун AR50V #16
17	SAR50V.00-0017	Сапун AR50V #17
18	SAR50V.00-0018	Крышка картера AR50V #18
19	SAR50V.00-0019	Пробка AR50V #19
20	SAR50V.00-0020	Винт крепления крышки картера AR50V #20
21	SAR50V.00-0021	Прокладка картера AR50V #21
22	SAR50V.00-0022	Винт AR50V #22
23	SAR50V.00-0023	Шайба AR50V #23
24	SAR50V.00-0024	Коленвал AR50V #24
25	SAR50V.00-0025	Картер AR50V #25
26	SAR50V.00-0026	Сальник AR50V #26
27	SAR50V.00-0027	Подшипник AR50V #27
28	SAR50V.00-0028	Ротор AR50V #28
29	SAR50V.00-0029	Статор AR50V #29
32	SAR50V.00-0032	Подшипник AR50V #32
33	SAR50V.00-0033	Крышка статора AR50V #33
34	SAR50V.00-0034	Шайба AR50V #34
35	SAR50V.00-0035	Шайба AR50V #35
36	SAR50V.00-0036	Болт крепления крышки статора AR50V #36
37	SAR50V.00-0037	Вентилятор AR50V #37
38	SAR50V.00-0038	Кольцо стопорное AR50V #38
39	SAR50V.00-0039	Кожух двигателя AR50V #39
40	SAR50V.00-0040	Винт крепления кожуха AR50V #40
43	SAR50V.00-0043	Конденсатор AR50V #43
45	SAR50V.00-0045	Винт AR50V #45
46	SAR50V.00-0046	Кожух верхний AR50V #46
47	SAR50V.00-0047	Кронштейн кожуха AR50V #47
49	SAR50V.00-0049	Фильтр воздушный AR50V #49
50	SAR50V.00-0050	Трубка AR50V #50
51	SAR50V.00-0051	Тройник AR50V #51
53	SAR50V.00-0053	Штуцер AR50V #53
54	SAR50V.00-0054	Уголок AR50V #54

55	SAR50V.00-0055	Выключатель аварийный AR50V #55
61	SAR50V.00-0061	Реле давления AR50V #61
62	SAR50V.00-0062	Клапан предохранительный AR50V #62
63	SAR50V.00-0063	Переходник AR50V #63
64	SAR50V.00-0064	Регулятор давления AR50V #64
65	SAR50V.00-0065	Быстросъем AR50V #65
66	SAR50V.00-0066	Манометр AR50V #66
67	SAR50V.00-0067	Манометр AR50V #67
68	SAR50V.00-0068	Кабель с вилкой AR50V #68
69	SAR50V.00-0069	Трубка AR50V #69
70	SAR50V.00-0070	Клапан обратный AR50V #70
71	SAR50V.00-0071	Пробка сливная AR50V #71
72	SAR50V.00-0072	Колесо AR50V #72
73	SAR50V.00-0073	Ножка резиновая AR50V #73
74	SAR50V.00-0074	Ручка-накладка AR50V #74
75	SAR50V.00-0075	Ручка AR50V #75
76	SAR50V.00-0076	Трубопровод центральный AR50V #76
77	SAR50V.00-0077	Болт крепления двигателя к баку AR50V #77

